

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador de estrella
Broca para cerámica
Juego de llave Allen
Nivel de burbuja
Silicona especial baño
Lápiz

! LIMPIEZA


Para el cuidado de los productos Hidroglass y mantenerlos en perfecto estado, se aconseja secar con un paño o bayeta los accesorios (Bisagras y componentes), que estén en contacto con el agua, así evitaremos que se desposite la cal en los accesorios, después diluir en un paño un poco de jabón líquido con agua para limpiarlo perfectamente.

ATENCIÓN


No emplear nunca, detergente con sustancias abrasivas o con base ácida, amoníaco, acetona, lejía, ácidos varios, vinagre puro o esponjas abrasivas. El uso de los productos, pueden deteriorar irremediablemente la superficie de los accesorios e Hidroglass no se hará responsable.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


La cal y la suciedad depositada en los accesorios se podrán lavar con una solución de agua y vinagre (concentración máxima de vinagre 15%, que sería 10 ml de vinagre en un litro de agua) después lavar con agua y jabón y aclarar.

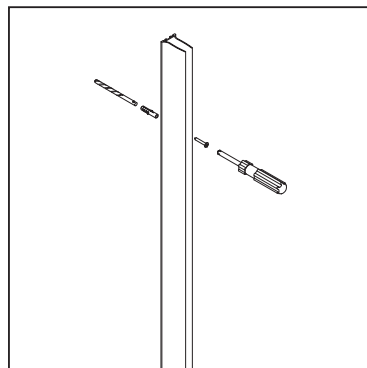


Paso 1: Nivelar el perfil expansor a la pared y llevarlo hacia dentro de la plato ducha/baño aprox.20 mm. Marcar con un lápiz los taladros y usar una broca para cerámica. Insertar los tacos de 6 mm que vienen en los accesorios y los tornillos de 3.5x25.

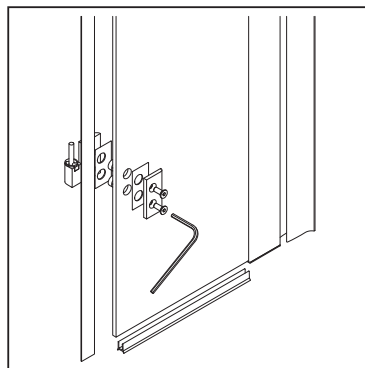


Paso 2: Ensamblar la parte de la bisagra fija al vidrio fijo de la mampara, y colocar el perfil lateral C-1094 y el perfil inferior E-651.

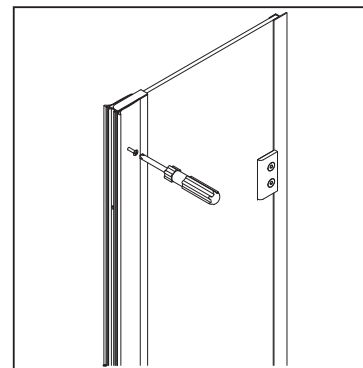


Paso 3: Insertar el conjunto fijo en el perfil expansor, que previamente hemos atornillado a la pared. Antes de atornillar el conjunto fijo al expansor, debemos completar los pasos 4 y 5 de esta guía de instalación.

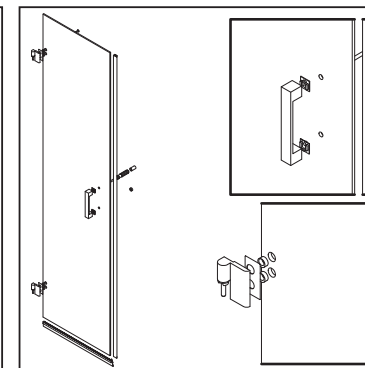


Paso 4: Ensamblar la otra mitad de la bisagra y el conjunto tirador asa doble que acompaña con la mampara en la hoja abatible. Colocar el perfil inferior C-1249Dx-Sx y el perfil imán C-1248/1247.

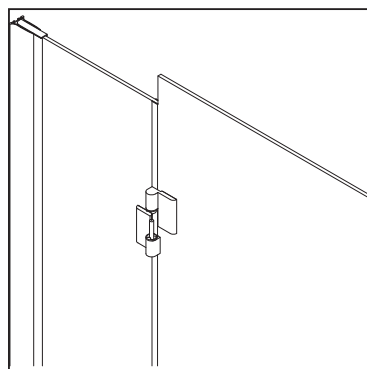

Paso 5: Ensamblar la parte de la bisagra de la hoja abatible, con la parte fija de la mampara. Una vez hecho regule el descuadre y atornillar el conjunto fijo al expansor, como explica la imagen del **Paso 3**.

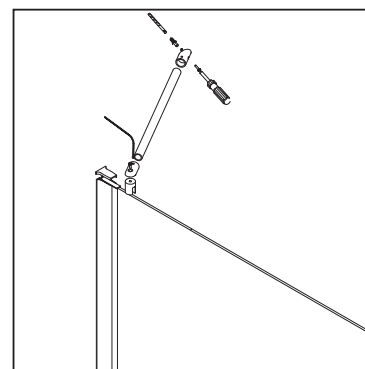

Paso 6: Ensamblar el conjunto barra de refuerzo, insertar la pinza en el vidrio fijo de la mampara y el extremo opuesto atornillarlo a la pared. Posteriormente colocar todos los embellecedores y tapones que tenga la mampara.

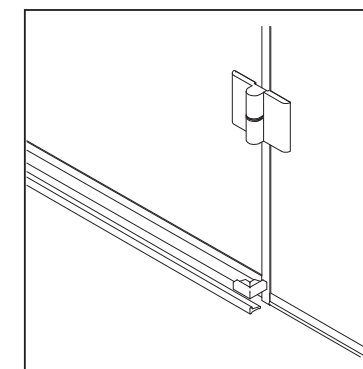

Paso 7: Retire el papel adhesivo del perfil de estanquidad, alinéelo con respecto a la/s hoja/s abatible/s, y péguelo en la bañera/ducha. Colóquelo los embellecedores laterales. Aplique silicona en todos los encuentros entre el perfil y la pared y el plato.

IMPORTANTE

Para asegurar la función correcta, el producto sólo puede ser montado sobre paredes perfectamente alineadas.

A la hora de aplicar silicona hágalo siempre por la parte exterior de la mampara, evitando las posibles acumulaciones de bacterias en un futuro.