

Guía de instalación para modelos con hojas fijas

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador de estrella
Broca para cerámica
Juego de llave Allen
Nivel de burbuja
Silicona especial baño
Lápiz

! LIMPIEZA


Para el cuidado de los productos Hidroglass y mantenerlos en perfecto estado, se aconseja secar con un paño o bayeta los accesorios (Bisagras y componentes), que estén en contacto con el agua, así evitaremos que se desposite la cal en los accesorios, después diluir en un paño un poco de jabón líquido con agua para limpiarlo perfectamente.

ATENCIÓN


No emplear nunca, detergente con sustancias abrasivas o con base ácida, amoníaco, acetona, lejía, ácidos varios, vinagre puro o esponjas abrasivas. El uso de los productos, pueden deteriorar irremediablemente la superficie de los accesorios e Hidroglass no se hará responsable.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


La cal y la suciedad depositada en los accesorios se podrán lavar con una solución de agua y vinagre (concentración máxima de vinagre 15%, que sería 10 ml de vinagre en un litro de agua) después lavar con agua y jabón y aclarar.

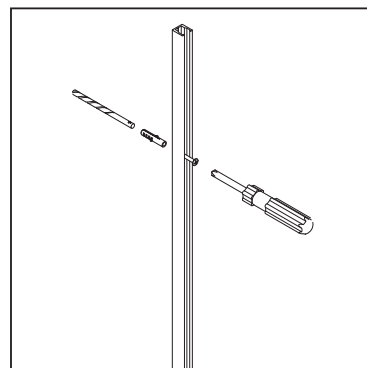


Paso 1: Nivele el perfil expansor a la pared y marque con un lápiz los taladros y use una broca para cerámica. Inserte los tacos de 6 mm que vienen en los accesorios y los tornillos de 3.5x25.

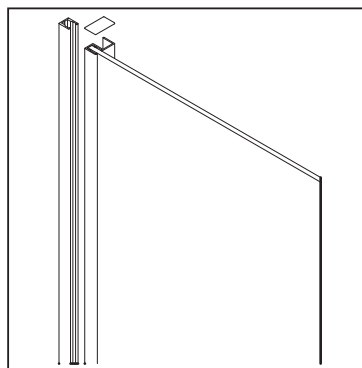


Paso 2: Inserte el conjunto fijo en el perfil expansor, que previamente hemos atornillado a la pared, y coloque el embellecedor superior del conjunto fijo.

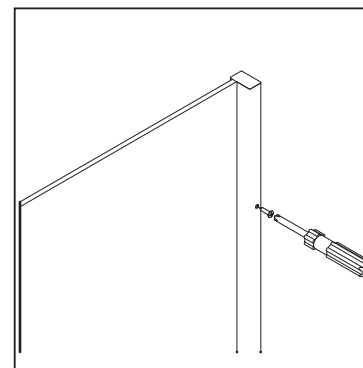


Paso 3: Una vez insertado el conjunto fijo, atornille por la parte interior de la mampara, con el tornillo 3.5*16CH.

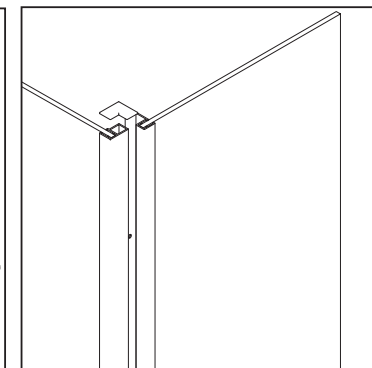


Paso 4: Para los modelos Alei y Elba, ensamble el conjunto fijo interior, con la hoja fija frontal de la mampara. Coloque el embellecedor superior del conjunto fijo interior.

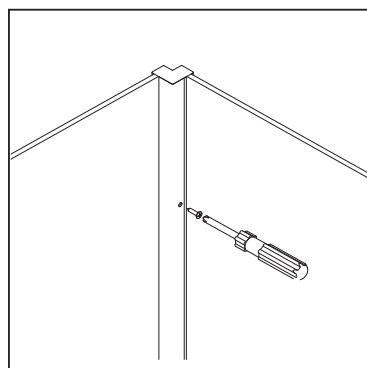

Paso 5: Una vez insertado el conjunto fijo interior, atorníllelo por la parte interior de la mampara con el tornillo 3.5*16CH.

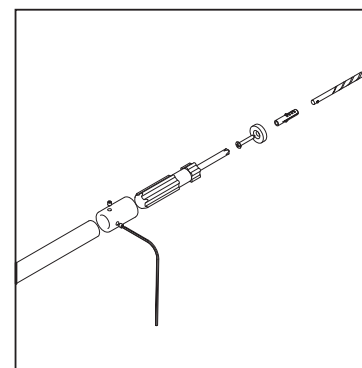

Paso 6: Ensamble el conjunto barra de refuerzo, inserte la pinza en el vidrio fijo de la mampara y el extremo opuesto, atorníllelo a la pared. Posteriormente coloque todos los embellecedores y tapones que tenga la mampara. Aplique silicona en todos los encuentros entre el perfil y la pared y el plato.

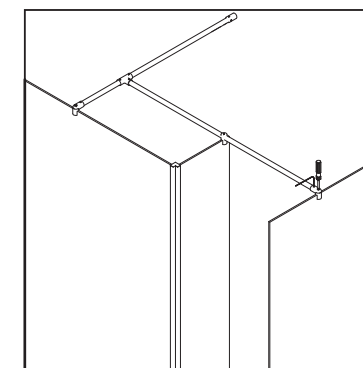

Paso 7: La figura indicada en el paso 7 es solo para el modelo Elba. A diferencia de los demás, el conjunto barra de refuerzo incluye dos piezas más. Entre ellas una "T" de unión y una pinza para el fijo interior, por donde pasa la barra de refuerzo a todo lo largo del conjunto.

IMPORTANTE

Para asegurar la función correcta, el producto sólo puede ser montado sobre paredes perfectamente alineadas.

A la hora de aplicar silicona hágalo siempre por la parte exterior de la mampara, evitando las posibles acumulaciones de bacterias en un futuro.