

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador de estrella PH1
Nivel de burbuja
Silicona especial baño

! LIMPIEZA


Para el cuidado de los productos Hidroglass y mantenerlos en perfecto estado, se aconseja secar con un paño o bayeta los accesorios (Bisagras y componentes), que estén en contacto con el agua, así evitaremos que se desposite la cal en los accesorios, después diluir en un paño un poco de jabón líquido con agua para limpiarlo perfectamente.

ATENCIÓN!


No emplear nunca, detergente con sustancias abrasivas o con base ácida, amoníaco, acetona, lejía, ácidos varios, vinagre puro o esponjas abrasivas. El uso de los productos, pueden deteriorar irremediablemente la superficie de los accesorios e Hidroglass no se hará responsable.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


La cal y la suciedad depositada en los accesorios se podrán lavar con una solución de agua y vinagre (concentración máxima de vinagre 15%, que sería 10 ml de vinagre en un litro de agua) después lavar con agua y jabón y aclarar.

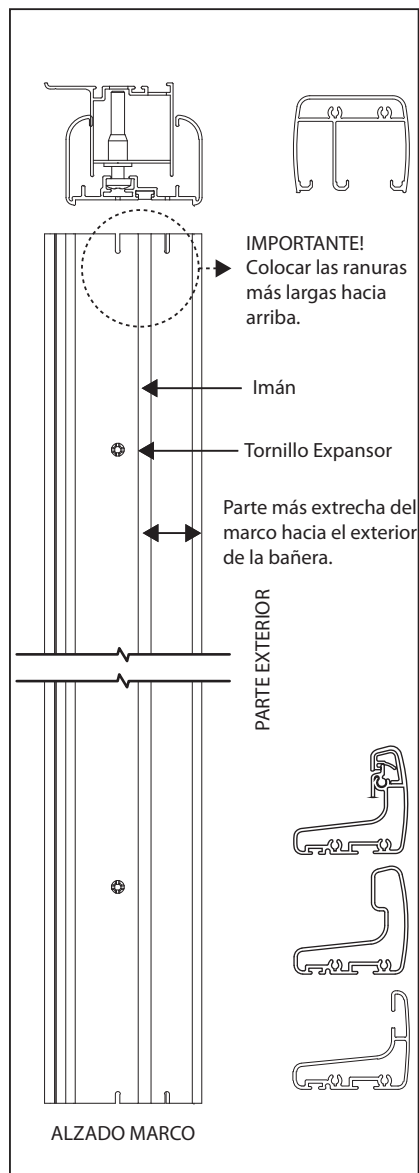


Paso 1: Para unir los marcos con la guía superior e inferior, primero hay que colocarlos en la posición del dibujo de arriba.

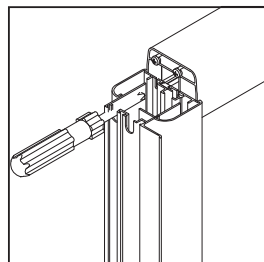


Paso 2: Utilice los tornillos de 3.5*19 que ya van acoplados a la guía superior e inferior para formar un bastidor.

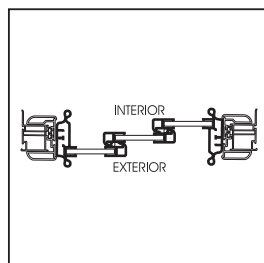


Paso 6: Coloque las hojas en la misma posición que la figura de arriba, la parte rugosa o decorada de la hoja, siempre va al exterior.

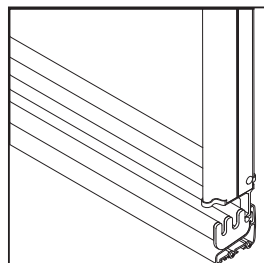


Paso 10: Sistema carril autolimpiable PATENTADO. Para los modelos Bali/Tobago.

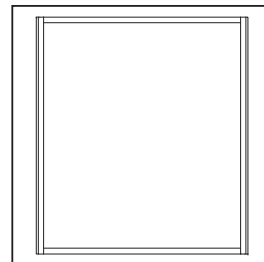


Paso 3: Después de ensamblar la guía superior e inferior nos encontraremos con esta figura (bastidor).

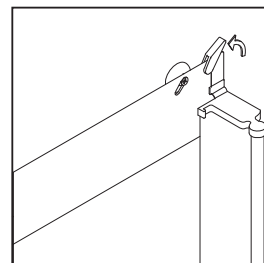


Paso 7: Cuando haya introducido las hojas en la guía superior, empuje la pieza antivuelco como indica el dibujo. Si es necesario use un destornillador.

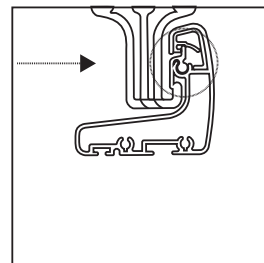


Paso 11: Sistema guía inferior autolimpiable de patin. Para los modelos Yakarta/Grenada.

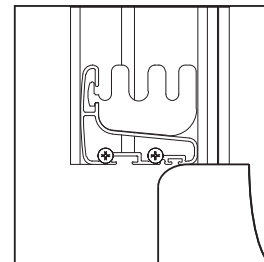


Paso 4: Una vez hecho el bastidor colóquelo en el hueco.

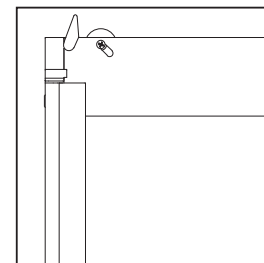


Paso 8: En caso de descuadre del bastidor, utilice el tornillo del rodamiento para cuadrar las hojas con respecto al marco y a su vez corte la pieza antivuelco por donde indica la marca.

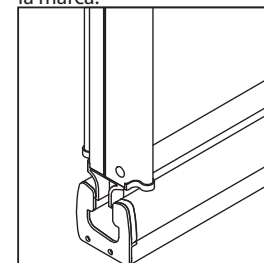

Paso 12: Sistema guía inferior autolimpiable con varilla oscilobatiente. Para los modelos Caribe/Indonesia.

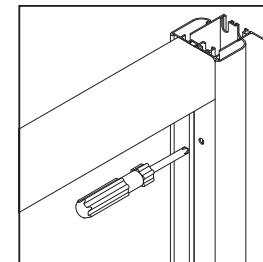

Paso 5: Tras colocar el bastidor en el hueco y nivelarlo, use el destornillador para abrir los expansores.

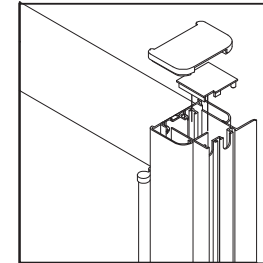

Paso 9: Coloque las correspondientes tapetas y tapones al marco lateral y al expansor.

IMPORTANTE!

Para asegurar la función correcta, el producto sólo puede ser montado sobre paredes perfectamente alineadas.

A la hora de aplicar silicona hágalo siempre por la parte exterior de la mampara, evitando las posibles acumulaciones de bacterias en un futuro.